


КА СW 71 105 021



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

комплекта электропроводки для фаркопа с 7-ми контактной розеткой (ГОСТ 9200-76)

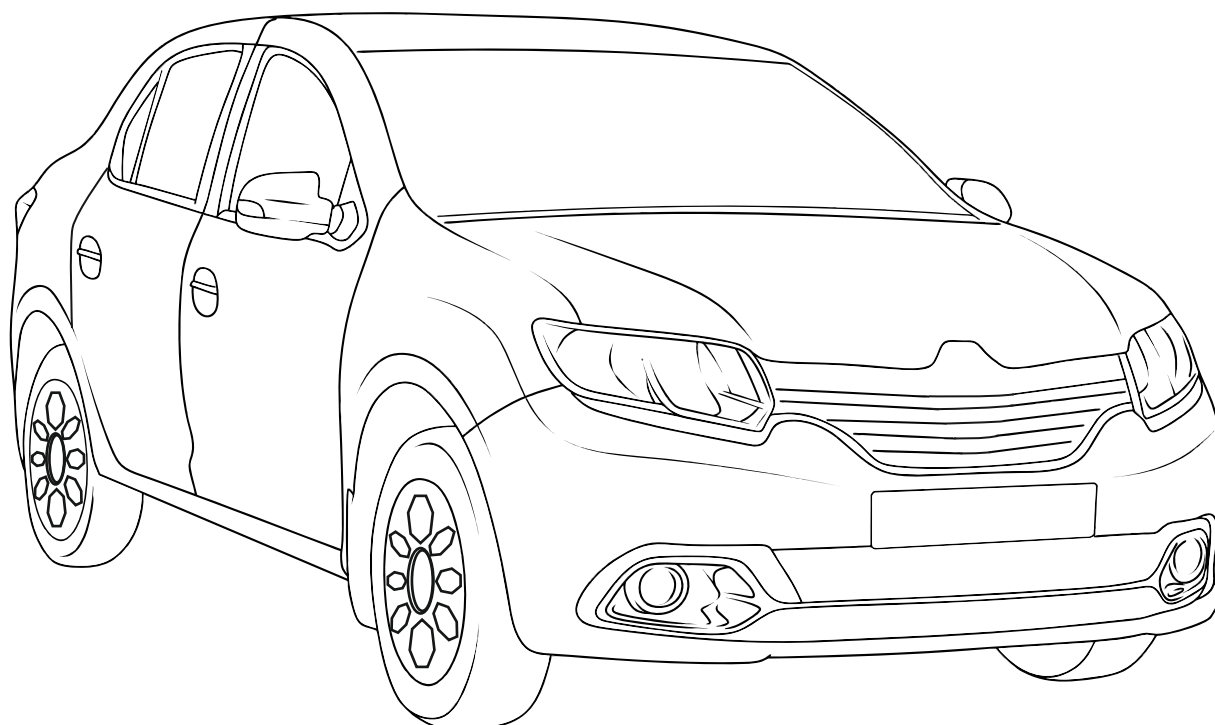

Для Renault Logan New 2014-





1.
2.





3.







4.




!






[Empty box for identification]

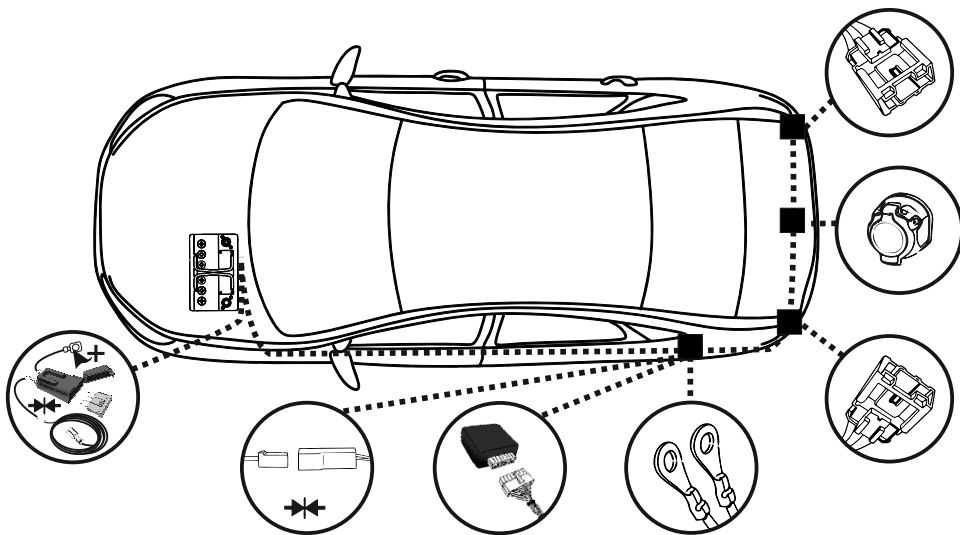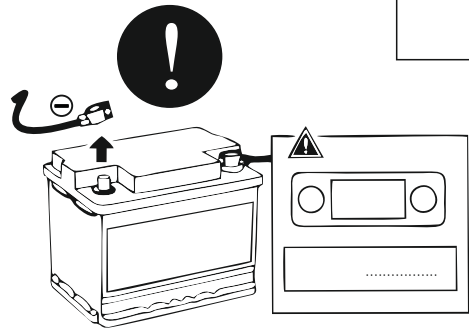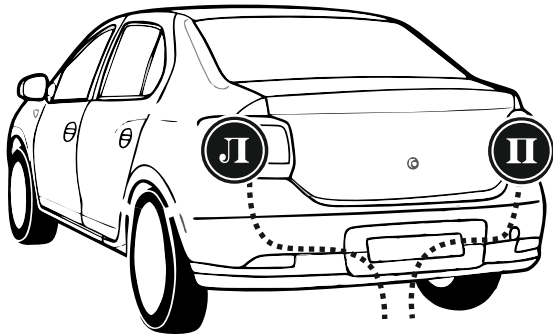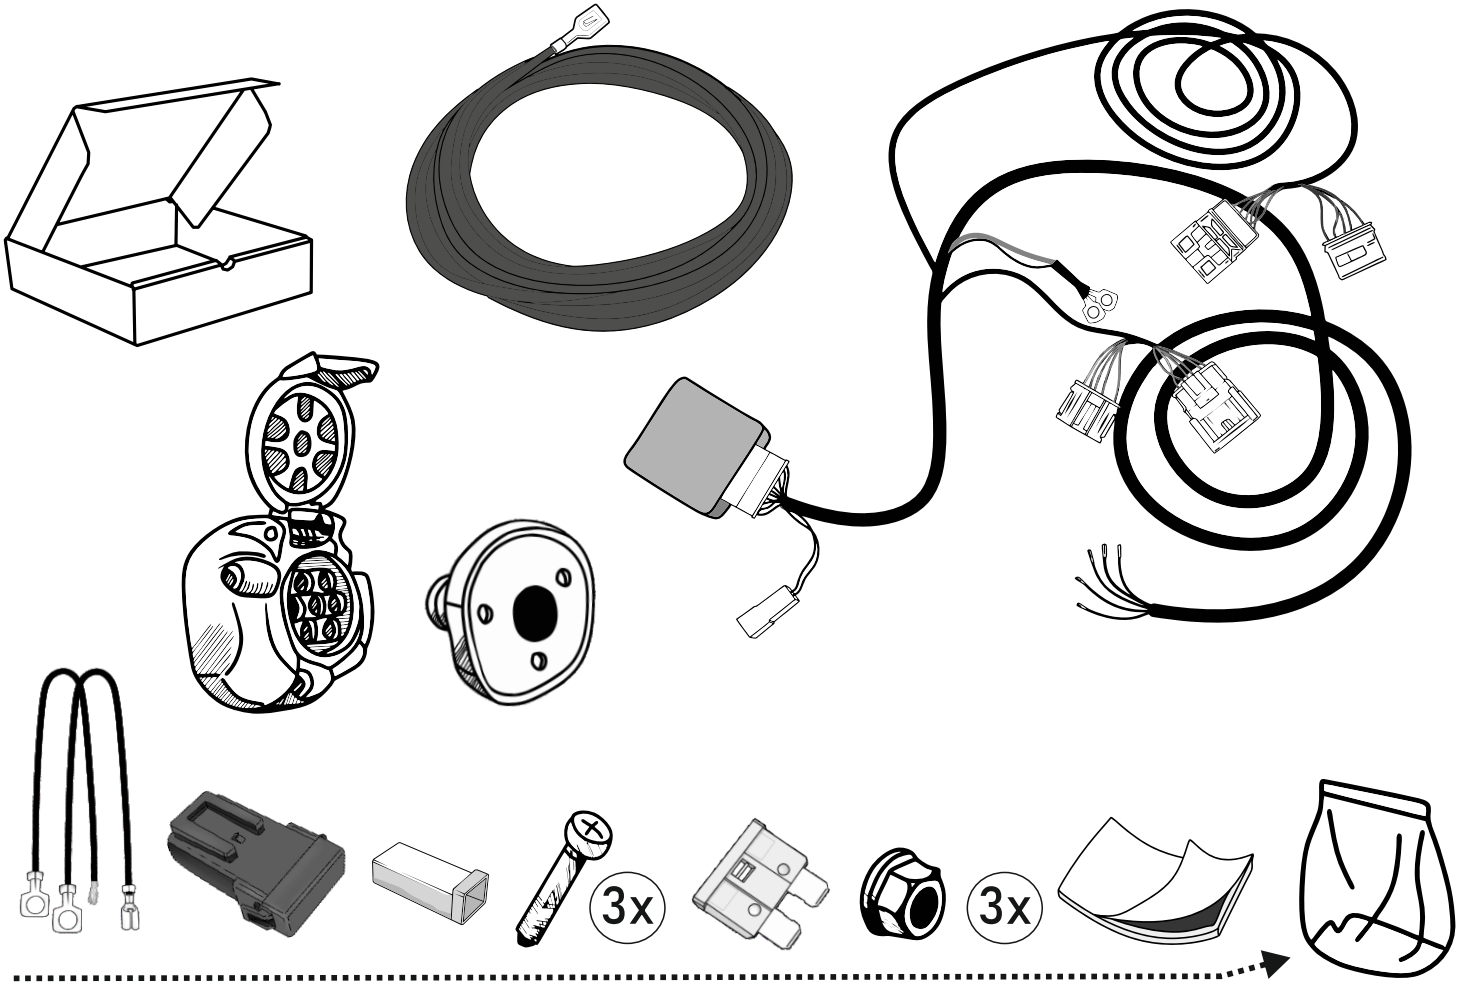

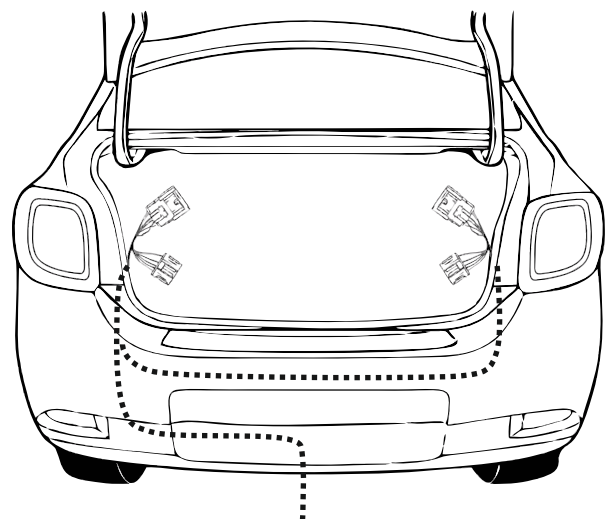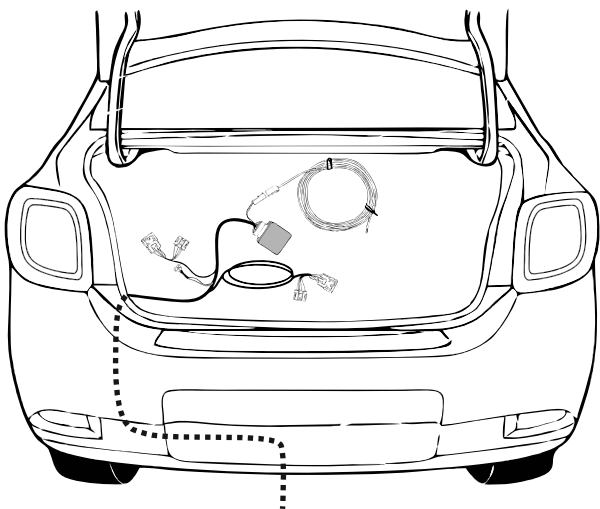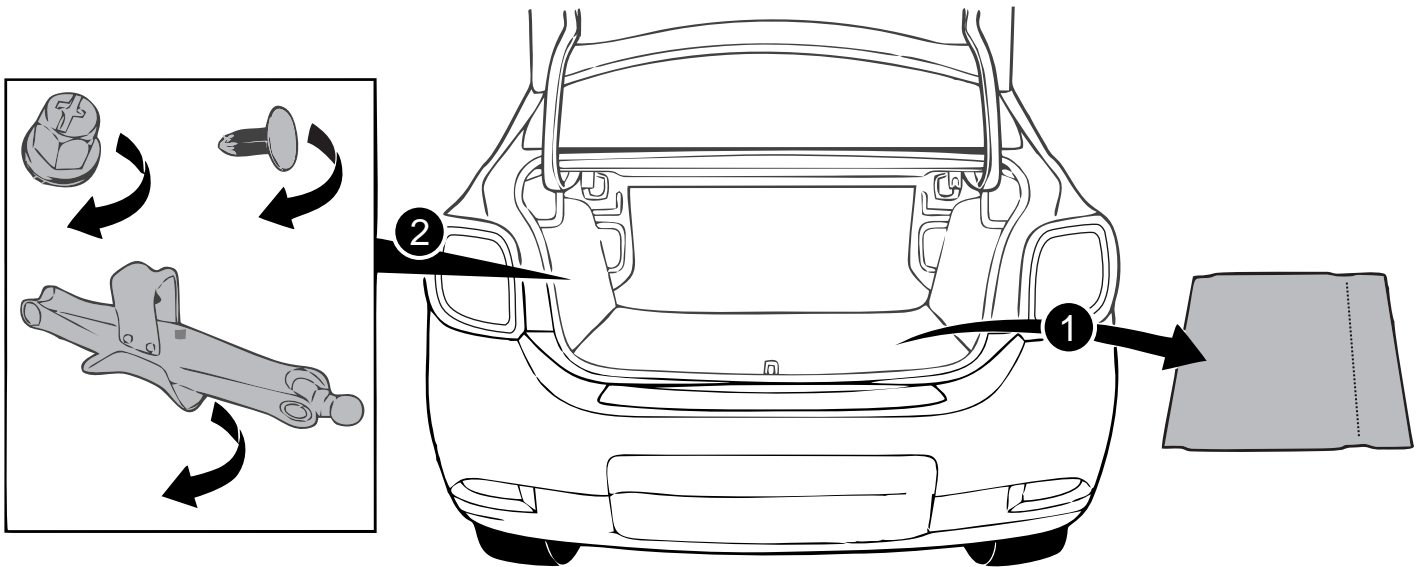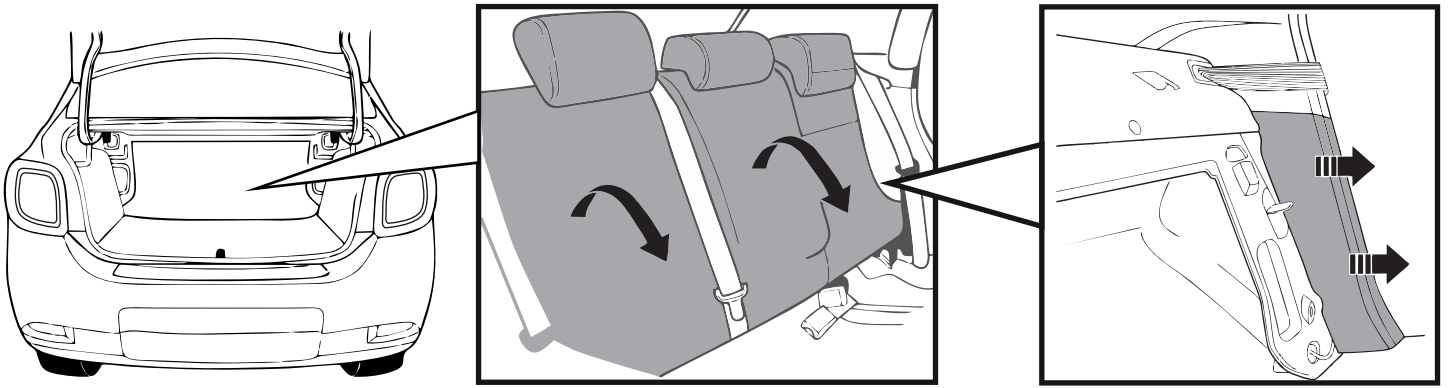

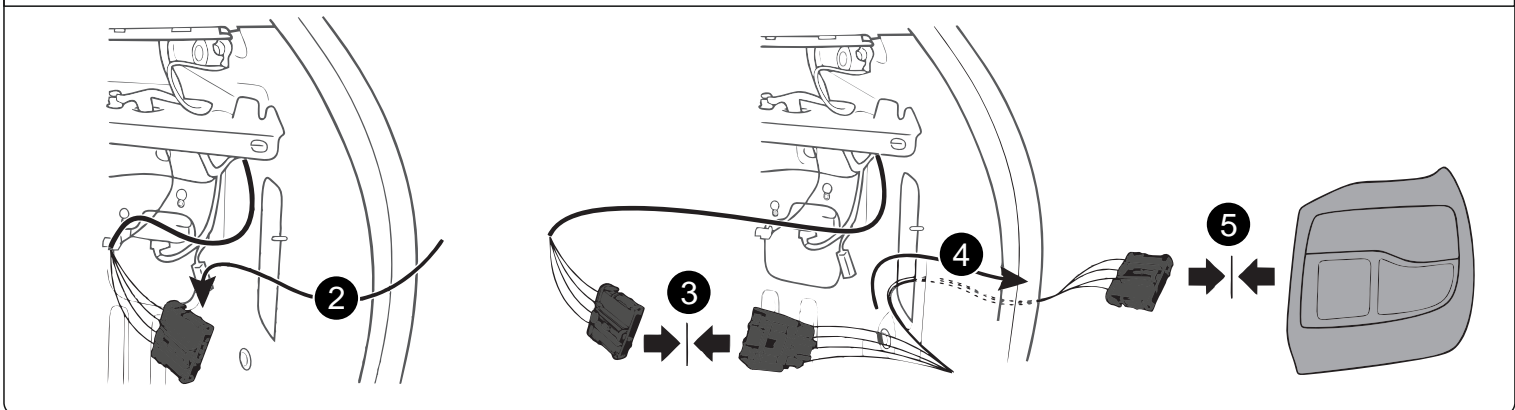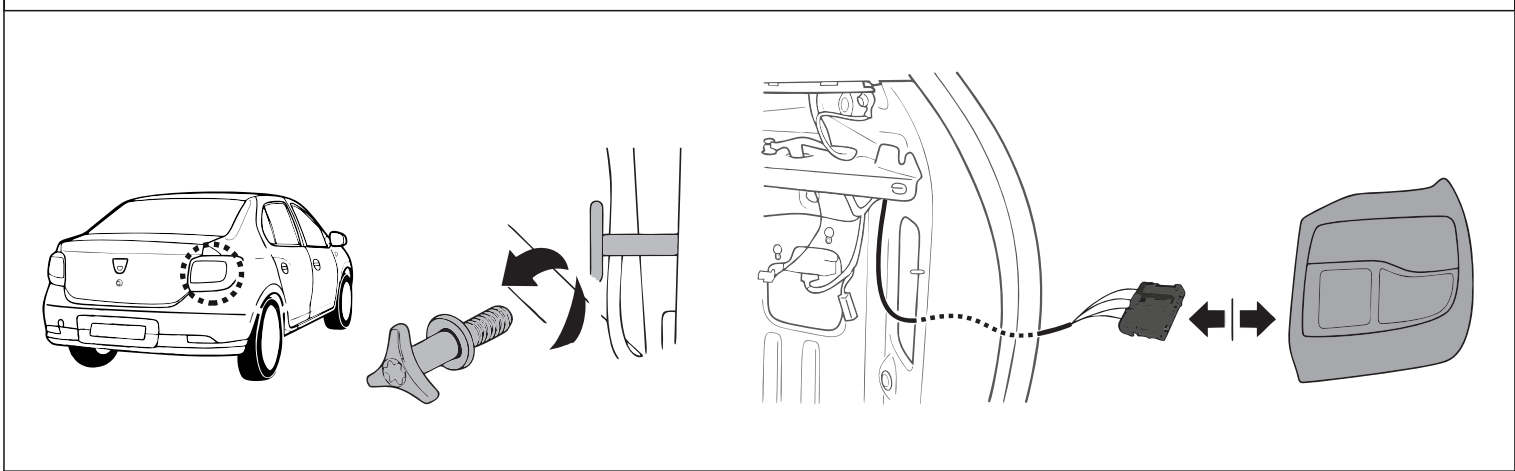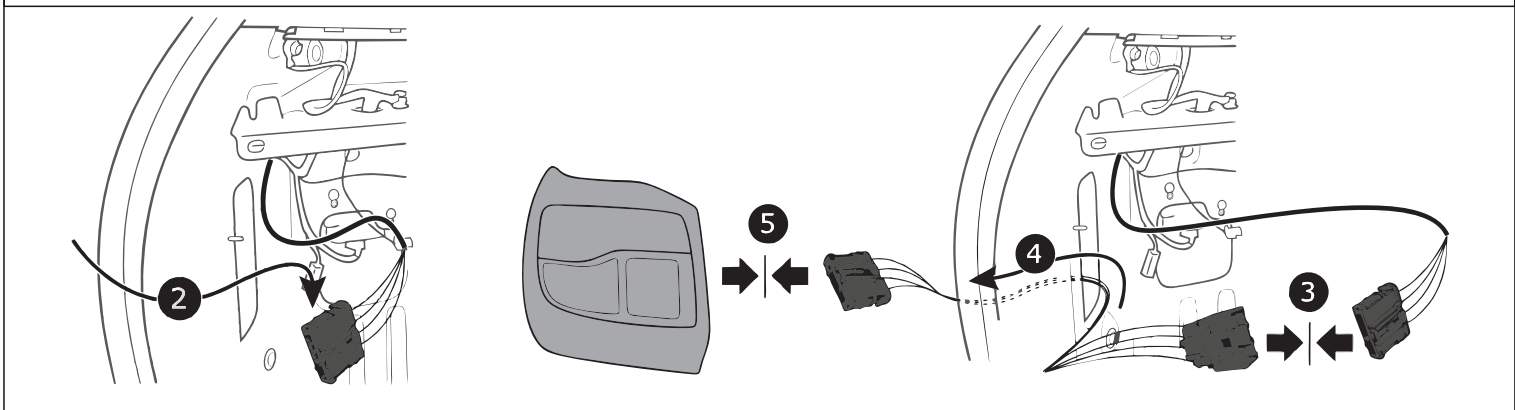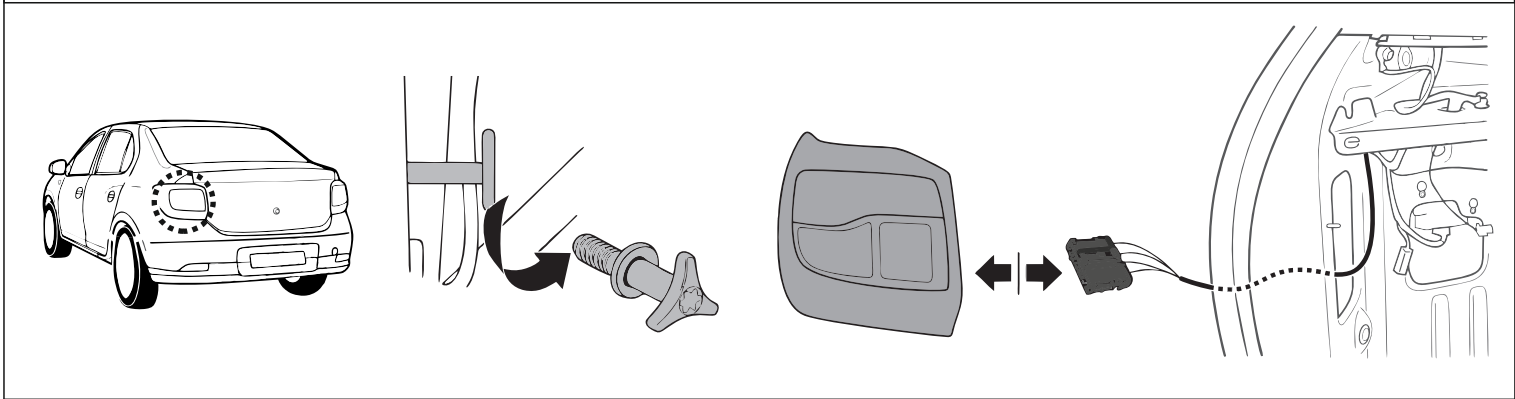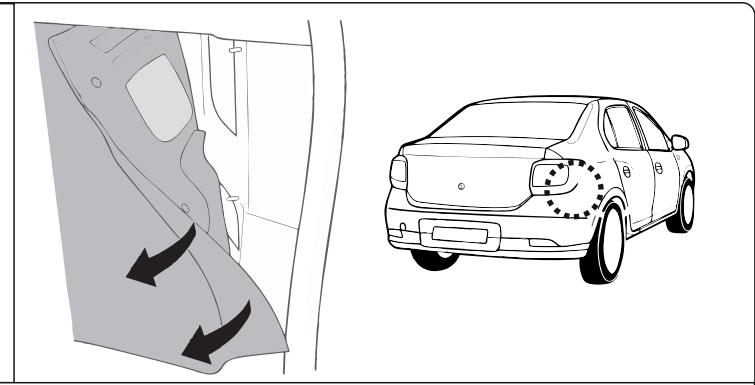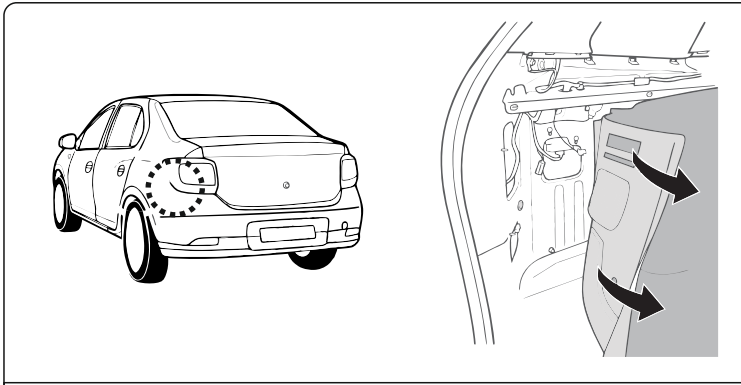

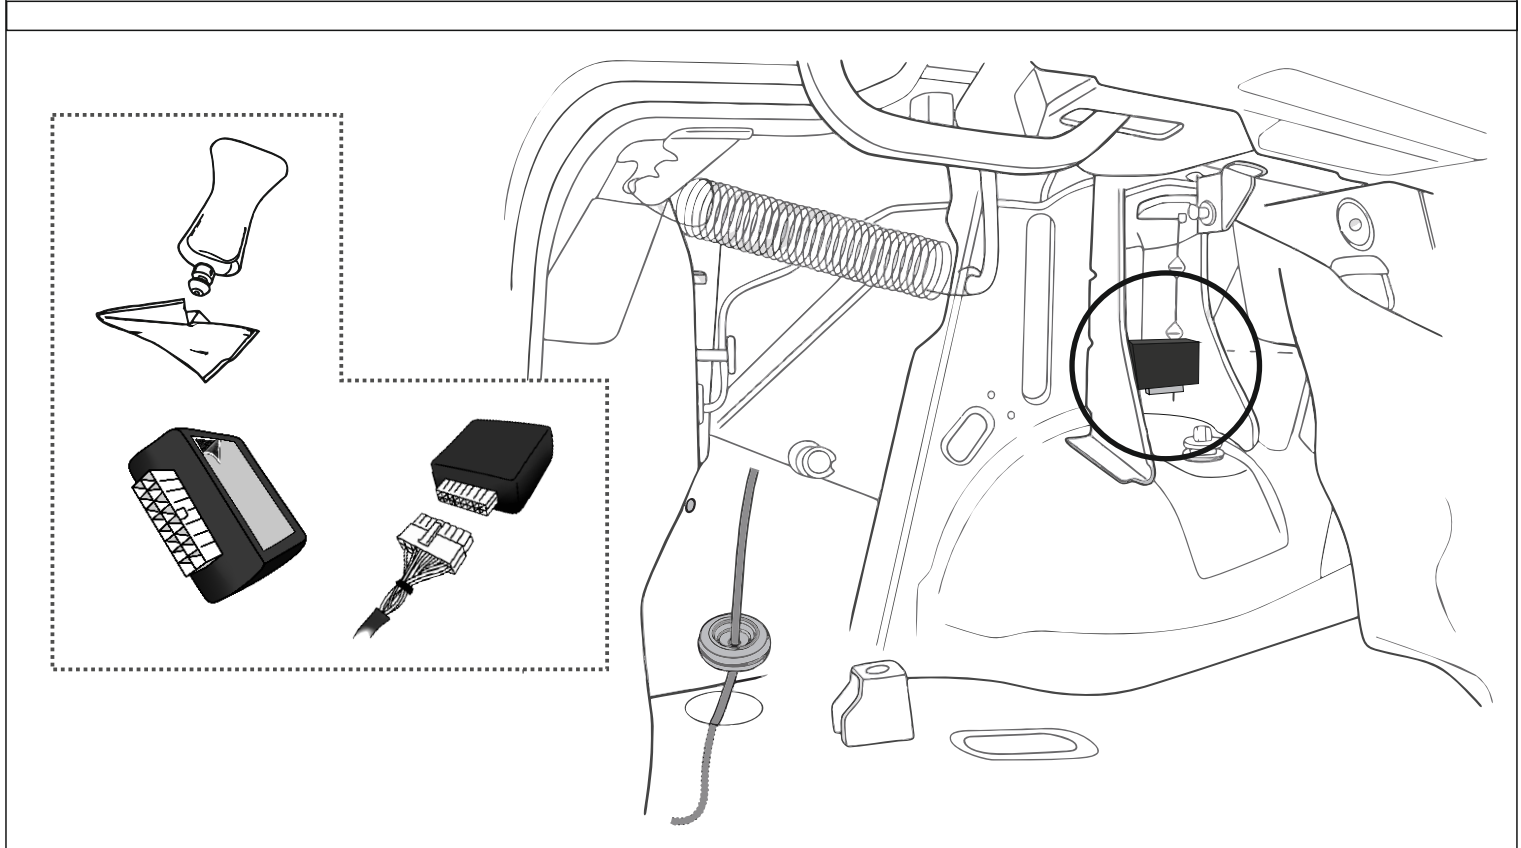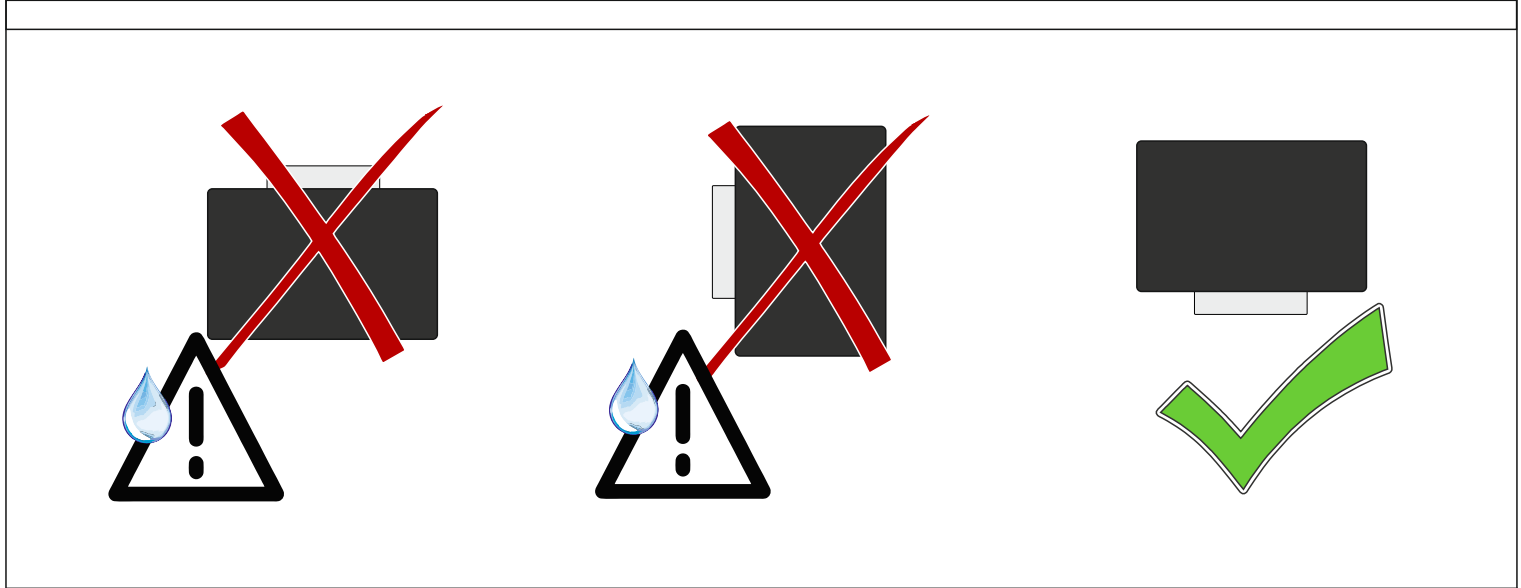
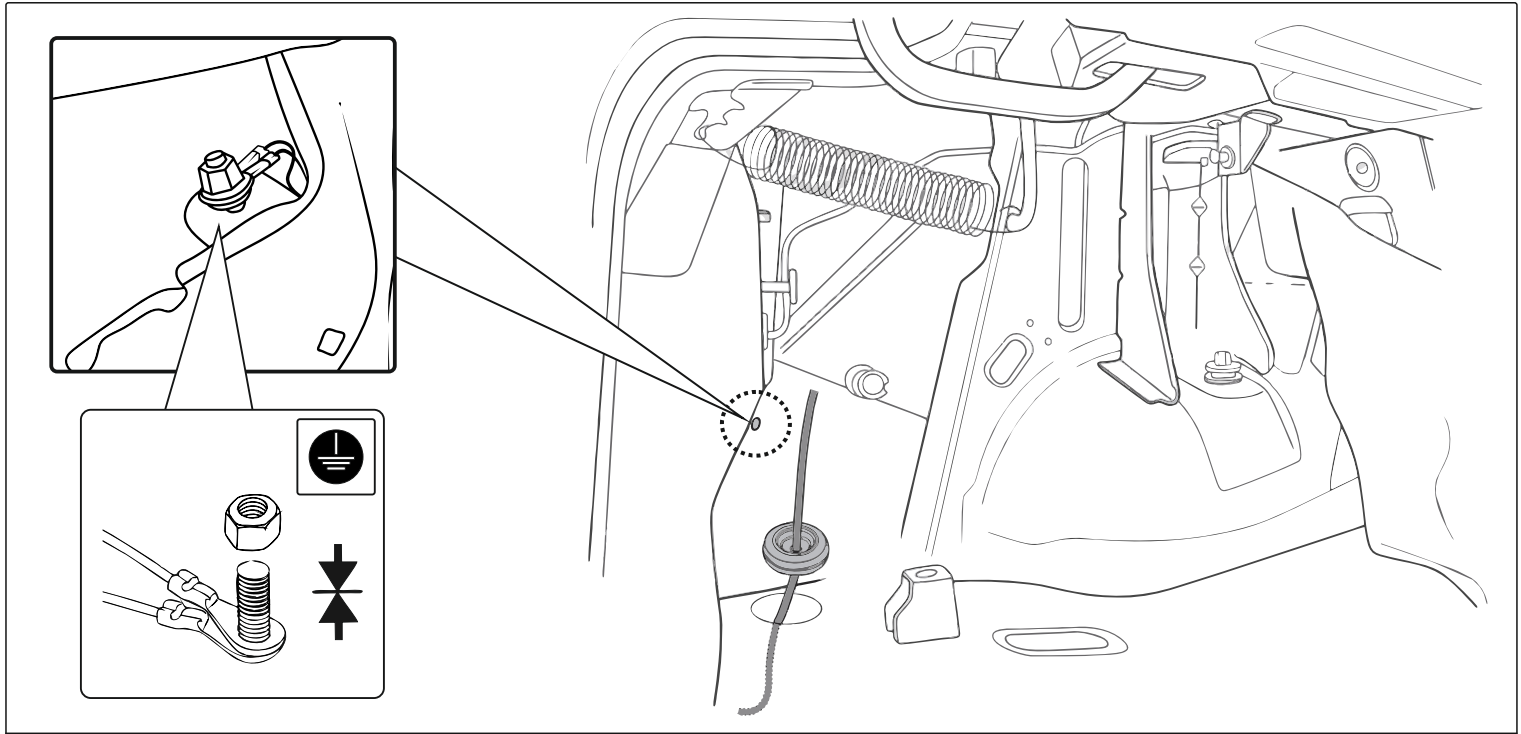


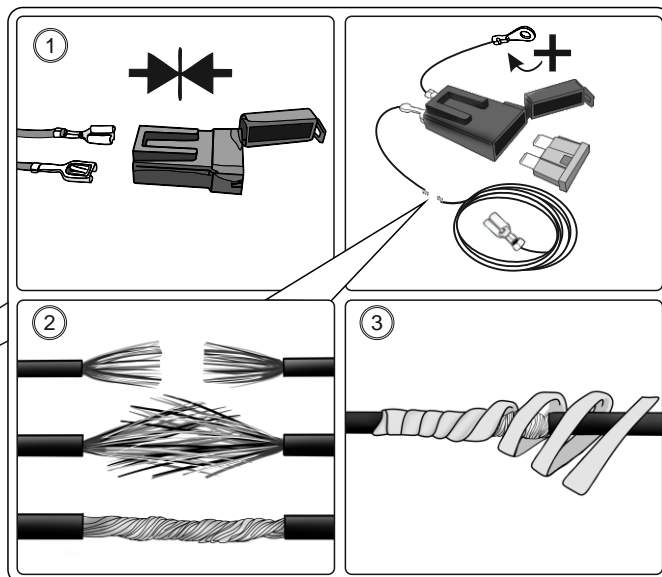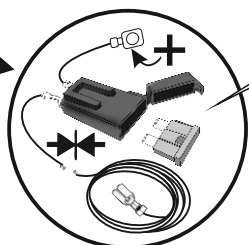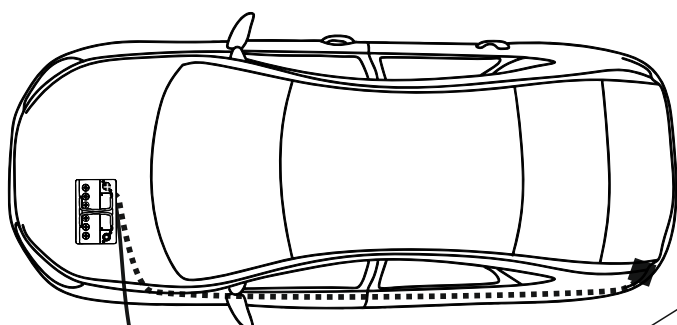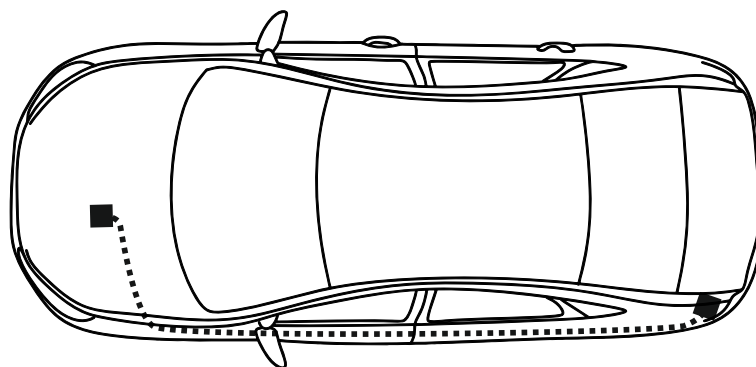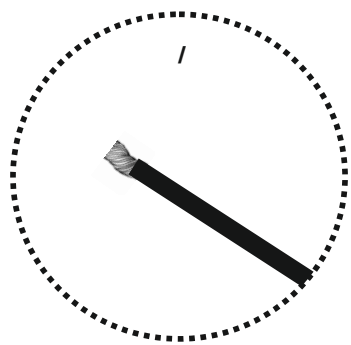

*



9200-76							
	1/L	2	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L
	21W	2x21W		21W	21W	2x21W	21W
					-		

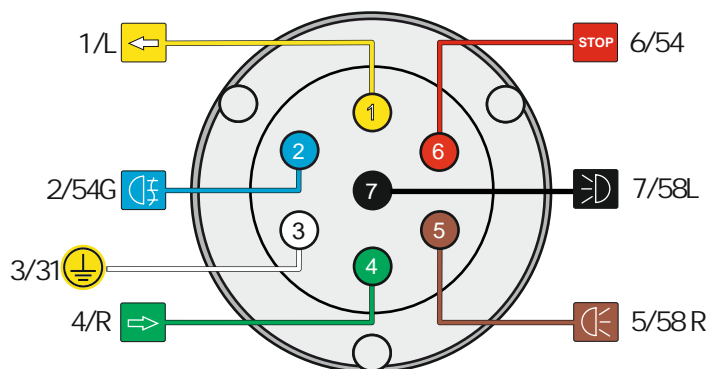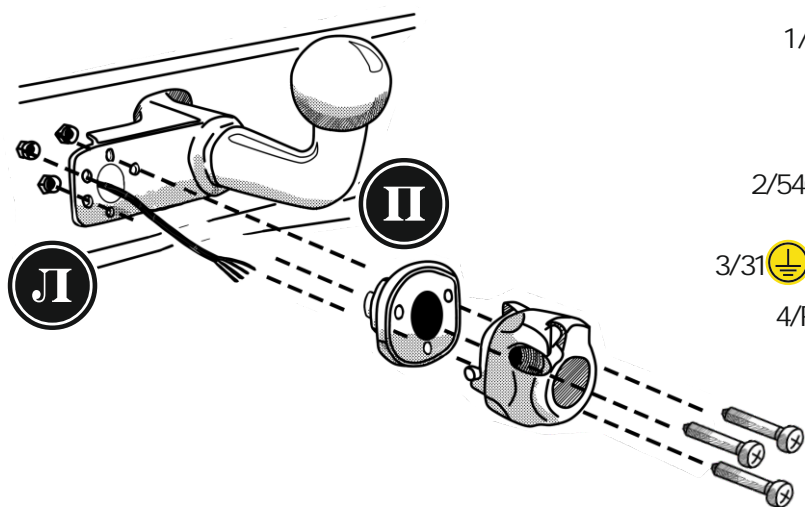

RUS

